オスロ ウォール

お取扱い説明書

○この度は、ルイスポールセンの照明器具をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。

○電源の工事は専門の電気工事店におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

○万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。

○電気工事店の方へ：
取付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。

○お客様へ：
この説明書は必ず保管してください。

○本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございますが、ご了承ください。

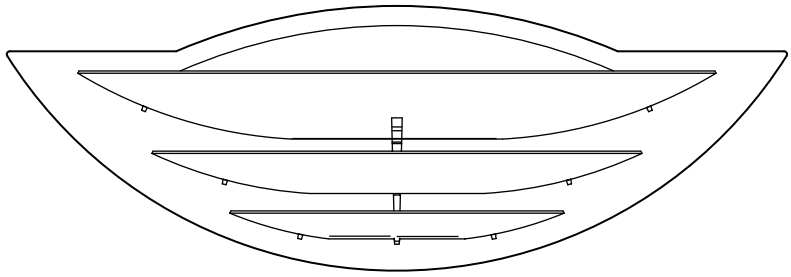

デザイン：クート・ノアゴー

10000007747　08／12

louis poulsen

タルジェッティ ポールセン ジャパン株式会社

定格・仕様

電 源 電 圧: 交流 100/200/242V
周　波　数: 50Hz/60Hz
入 力 電 流: 0.49A(100V)
0.24A(200V)
0.20A(242V)
消 費 電 力: 48W
ランプ電力: 42W
適合ランプ: コンパクト形蛍光ランプ
FHT 42W×1
ソ ケ ッ ト: GX24q-4
寸　　法: 幅　516mm
高　175mm
奥　272mm
質　　量: 2.7Kg
材質・仕上:
本体・ウォールボックス
… 鋼 白色塗装仕上
シェード
… アルミ 白色塗装仕上
ランプカバー
… アクリル 半透明マット仕上

※ランプ別売
※ランプは三菱オスラム製、東芝製、パナソニック製を指定

取付図面

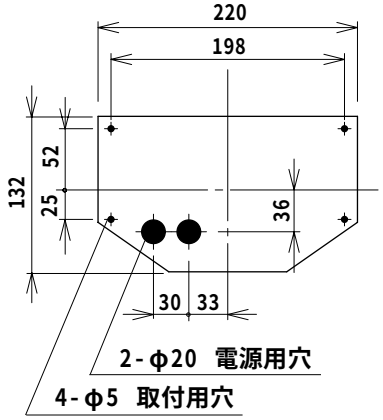

ランプカバーの取付方法

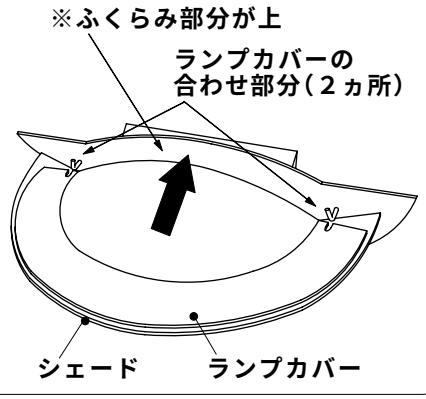

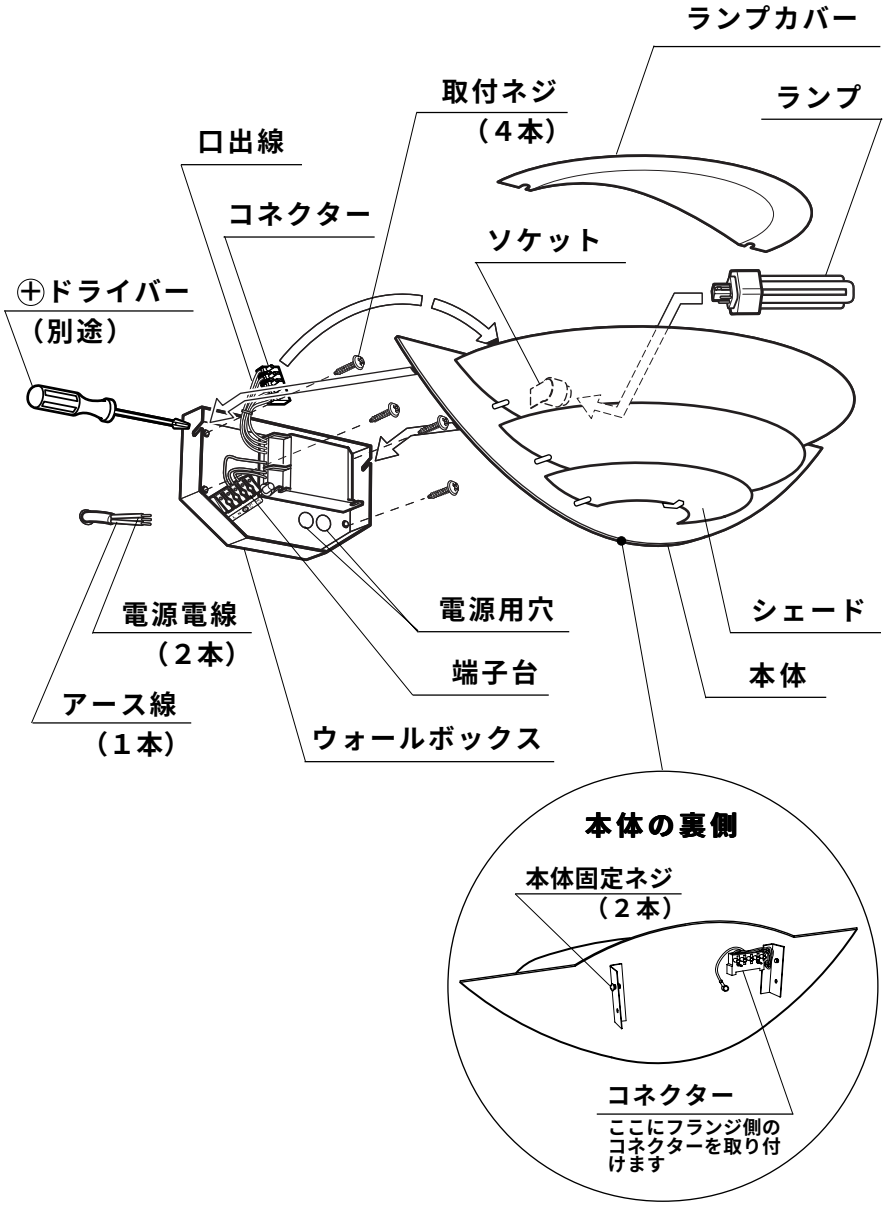

付属品

取付ネジ ×4 ……

ランプカバー ×1 ……

取付順序

取付方面の注意

図 1

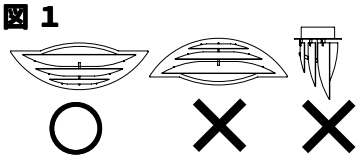

図 2

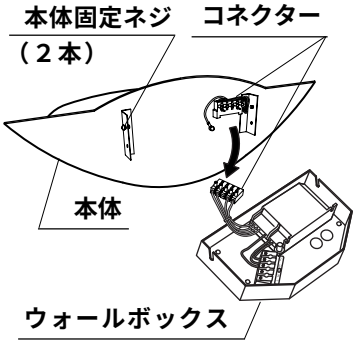

図３［ウォールボックス内部］

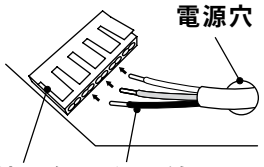

■ 端子台

適合電線: アース付３線
φ1.8㎜まで

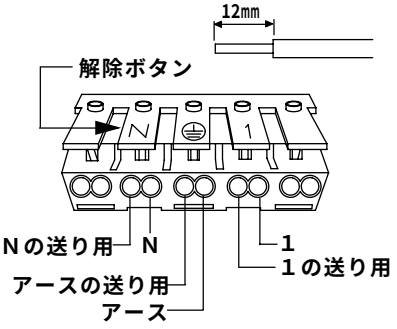

図 4

① ランプの口金ピンをソケット穴に合わせ、奥まで確実に差し込んでください。
② 軽く押し付けた状態でランプを少し回転させて取り付けてくだい。（回転角度：約15°）
③ 取り外す場合は、軽く押しながら取り付けと逆方向に回転させてください。

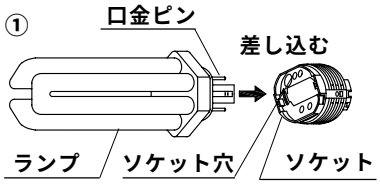

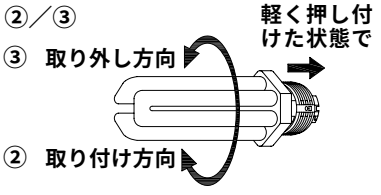

- **本器具を取り付ける前に部品の不足やキズ、破損がないことを確認のうえお取り付けください。**

⚠ **警告** 電気工事は、電気工事技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。
⚠ **警告** 工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
⚠ **警告** ランプを取り付ける際には、必ず電源を切ってください。
⚠ **警告** 電源電線の接続は取扱説明書にしたがい正しく接続してください。
⚠ **警告** 器具の取り付けは取扱説明書にしたがい正しく取り付けてください。
取り付けに不備があると、器具の落下、感電、ケガの原因となります。
⚠ **警告** 器具は、指定の取付方向に取り付けてください。（図1参照）
⚠ **警告** 器具の取り付けは、取り付ける壁の強度を確認し、質量・風圧力に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をてから取り付けてください。
⚠ **警告** 取り付け部のまわりに、極端な突出部のある壁に、器具を取り付けないでください。落下によるけがのおそれがあります。
⚠ **注意** 調光器と組合せての使用はできません。
火災の原因となります。
誤使用の場合は、ランプ寿命が短くなったり、火災の原因となります。
⚠ **注意** 取り付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となります。
⚠ **注意** この器具は、風呂場等の湿気の多い場所では使用できません。
⚠ **注意** 周囲温度は、5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。

※本器具を取り付けする前に

- 本体固定ネジ（２本）をゆるめ、ウォールボックスから本体をはずしてください。
- 本体は斜め上方にずらすとはずれます。
- 本体の口出線がコネクターにより接続されますので、それをはずしてください。（図２参照）

1
電源電線（アース付）をフランジの電源用穴に通してください。

2
フランジを付属の取付ネジ（４本）で補強材のある位置に取付けてください。

3
電源電線、アース線を端子台に接続してください。（図３参照）

- 電源電線（２本）を端子台の指定の穴に差し込んでください。
- アース線（１本）を端子台のアース用穴に差し込んでください。
D種（第３種）接地工事が必要です。端子台の送り容量１６Ａです。

⚠**警告** 電源電線は端子台の差込穴の奥まで確実に差し込んでください。
接続が不完全な場合、容量オーバーした場合、火災の原因となります。

4
コネクターを接続してください。

5
ウォールボックスに本体をかぶせ、本体固定ネジ（２本）をしめ付けて確実に固定してください。

6
ソケットにランプをセットしてください。（図4参照）

⚠**警告** 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。火災の原因となることがあります。

⚠**注意** ランプを確実に取り付けてください。
落下の原因となります。

⚠**注意** ガラス管を強くねじらないでください。割れる恐れがあります。

⚠**注意** 点灯中や消灯直後（約20分まで）はランプをさわらないでください。
やけどの原因となります。

7
ランプカバーをシェードの上に置いてください。
（２ページ「ランプカバーの取付方法」参照）

照明器具使用についての安全上のご注意

⚠ 警　告

火災のおそれがあります

- 器具を布・紙等でおおったり、カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。
- 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。
- 器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります

- 器具及び部品の改造をしないでください。
- 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。

感電・火災のおそれがあります

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談下さい。

感電のおそれがあります

- ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠ 注　意

- この器具は屋内専用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。**感電・火災の原因**となります。
- 器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。**器具の変形や火災の原因**となることがあります。
- 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。**やけどの原因**となることがあります。
- 器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下の原因**となることがあります。
- グローブ、シェード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取付けが不完全な場合、**落下によるけが・物損の原因**となることがあります。
- 器具は**定期的に（６ケ月程度）保守点検**をしてください。ネジや部品のゆるみ、損傷、着脱がないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。

お　願　い

- ぬれた手で器具にさわらないでください、感電の原因となることがあります。
- ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

屋内用ブラケット

タルジェッティ ポールセン ジャパン株式会社
〒106-0032　東京都港区六本木 5-17-1　アクシスビル３F
TEL 03-3586-5341　　FAX 03-3586-0478

※取付方法等、技術的内容に関してのお問い合わせ先
TEL　048-969-5288
平日 10:00～12:00 13:00～18:00（土・日・祝日休み）

TARGETTI POULSEN